Guide d’utilisation de l’application Smappee

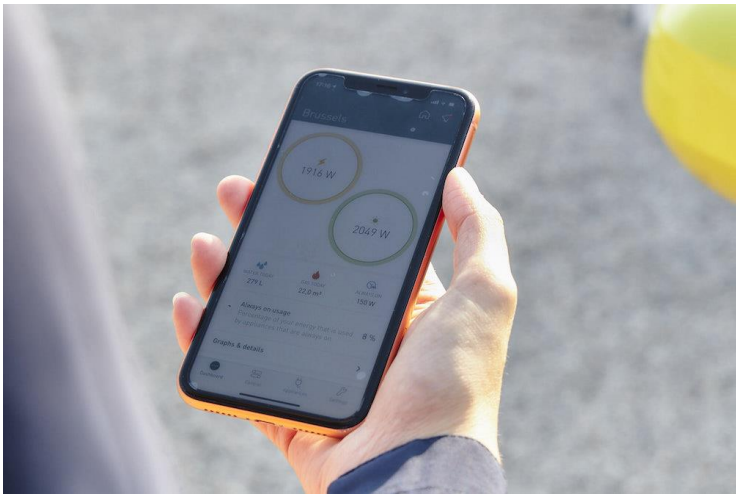

Site internet : www.instalaborne.fr

Email : info@instalaborne.fr

Adresse : 42 rue des sources 77176 Savigny-le-Temple

Tel : 0183869770

Instalaborne

Table des matières

I. Installation de l'application

1. Téléchargement.....Page 3
2. Création du compte.....Page 4

II. Fonctionnalités de l'application

1. Tableau de bord.....Page 5
2. Réglages.....Page 7
3. Tarif d'électricité.....Page 8
4. Centre de contrôle.....Page 9

I. Installation de l'application

1. Téléchargement

L'application smappee est téléchargeable gratuitement sur votre smartphone ou tablette (Apple iOS 6 et plus élevé, Android 2.3 et plus élevé).

Pour accéder à l'application Smappee, vous devez la télécharger dans App Store pour appareils iOS ou le Google Play Store pour appareils Android.

- Téléchargez l'application.

2. Création du compte

- Appuyer sur « s'inscrire »

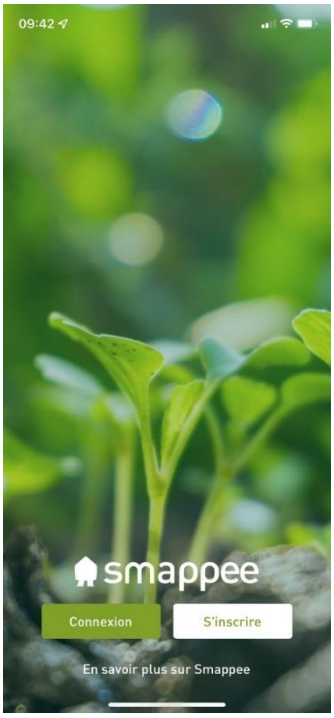

- Entrez un nom d'utilisateur, un prénom ainsi qu'une adresse E-mail valide.

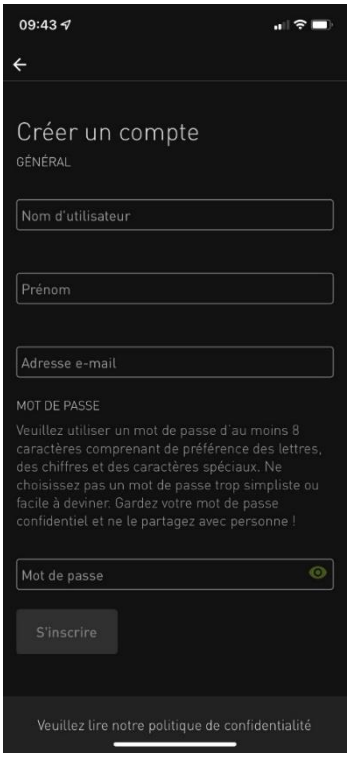

Votre compte compte peut être associé à plusieurs utilisateurs.

- Une fois la création de votre compte terminé, cliquez sur « ignorer pour le moment »

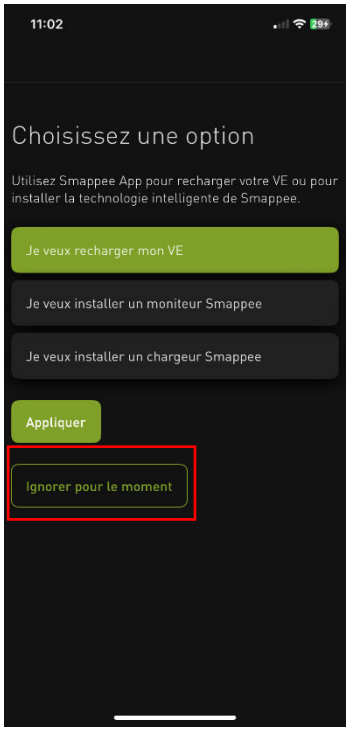

- Une fois votre compte créé, celui-ci doit être associé a votre borne de recharge Smappee.
- Pour associer un compte Smappee à une borne de recharge vous devez transmettre votre nom d'utilisateur a l'adresse suivante : sav@instalaborne.fr

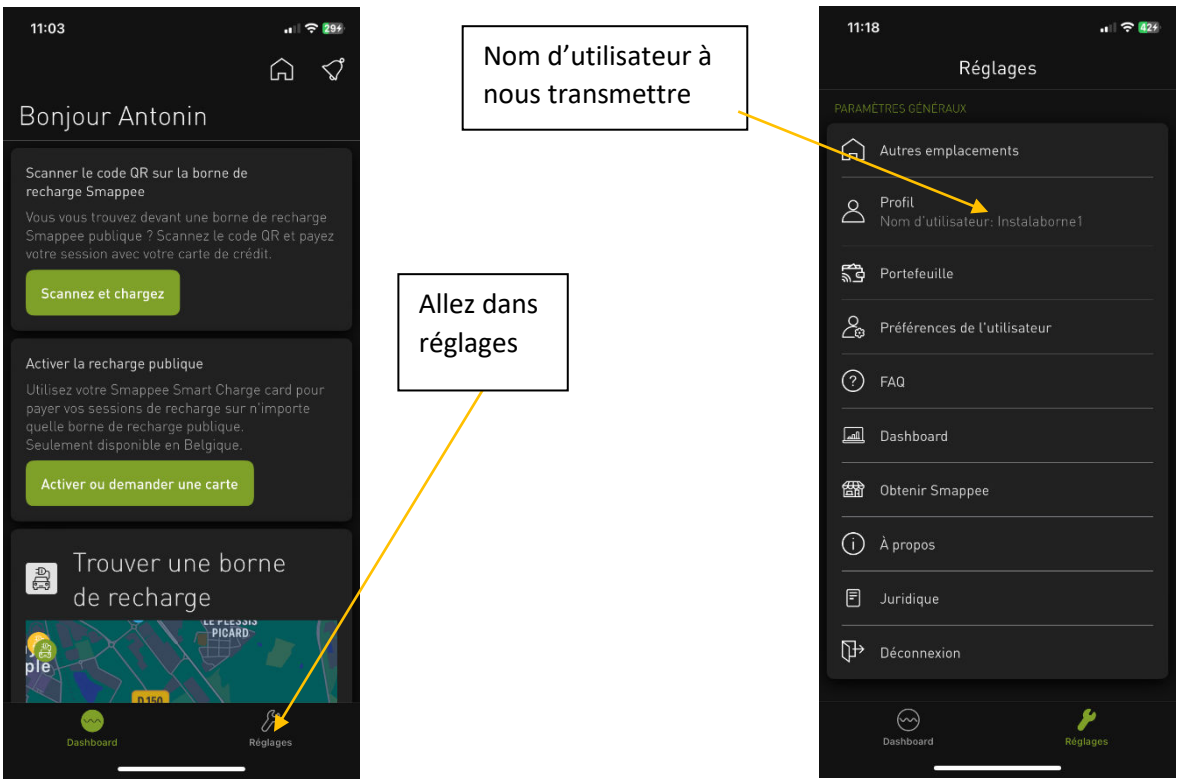

II. Fonctionnalité de l'application

1. Tableau de bord

Une fois que l'installateur vous aura partagé l'accès a la borne, vous accéderez complètement aux fonctionnalités de l'application.

Ci-dessous vous trouverez la page d'accueil de l'application.

La consommation instantanée de votre logement/ bâtiment.

Indication de la vitesse de recharge convertis en km/h

Indice de consommation d'électricité du logement sur 30 jours.

Ce chiffre ne correspond pas forcement à votre facture réelle.

Il est basé sur un prix de KWh par défaut si vous ne l'avez

En descendant plus bas vous aurez accès à d'autres informations sur vos consommations électriques.

La ligne « Grid » correspond à la consommation de votre logement/bâtiment en direct.

La ligne « Nom d'utilisateur » correspond à la consommation de votre borne de recharge Smappee.

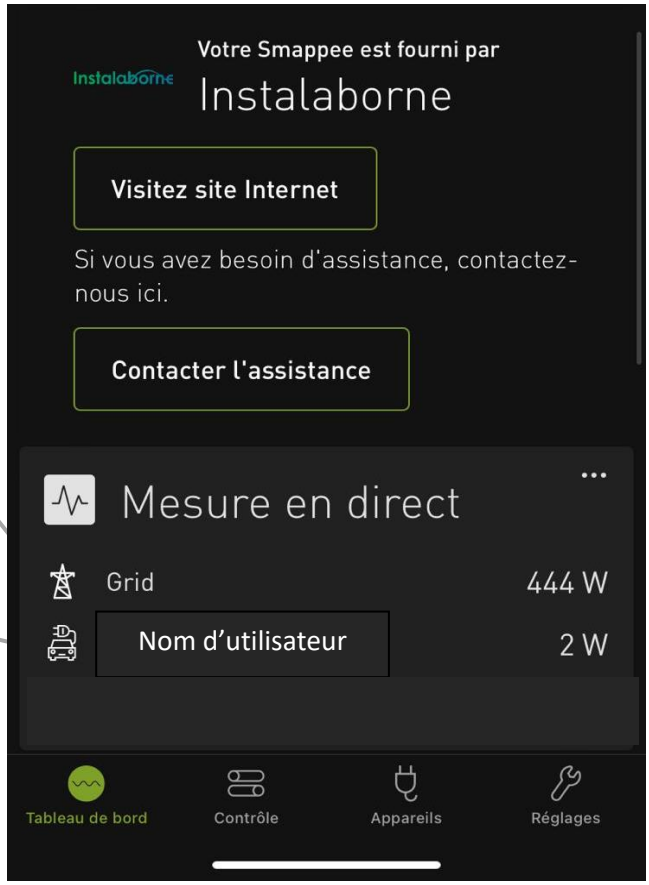

2. Réglage

Partager l'accès de la borne à un autre compte utilisateur

- Allez dans l'onglet « Réglages » en bas à droite
- Cliquez sur l'icone

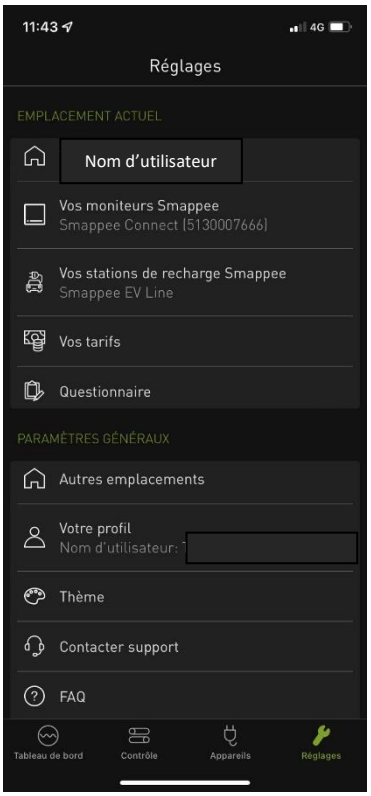

- Cliquez sur « Partagez ce lieu ». Vous devez ensuite écrire le nom d'utilisateur du compte auquel vous souhaitez le partager. ATTENTION : vous devez inscrire le nom d'utilisateur de la personne exactement comme il est indiqué (majuscule, caractères spéciaux etc.)

3. Tarif d’électricité

Dans l’onglet « Réglage » puis « Tarifs », vous avez la possibilité :

- De configurer vos tarifs d’électricité statique ou dynamide
- D’ajouter une gestion heure pleine/ heure creuse
- Gérer les jours fériés

4. Centre de contrôle

Depuis l'onglet « contrôle » vous avez accès a plusieurs paramètres.

- ➢ Cliquez ensuite sur l'onglet « Appareil intelligent »
- Depuis cet onglet vous avez accès aux différents paramètres de votre borne de recharge Smappee.
- Si vous changez de mode de recharge cela interrompras la recharge en cours

La recharge intelligente permet de créer un programme horaire.

Cette option permet une gestion intelligente de votre recharge si vous possédez un abonnement heure pleine/ heure creuse.

Le « Solaire uniquement » est utilisable uniquement si vous possédez des panneaux photovoltaïques. Cette fonctionnalité permet de recharger votre véhicule en fonction de votre production ou en mix.

Réglage de la lumière Led en façade de la borne

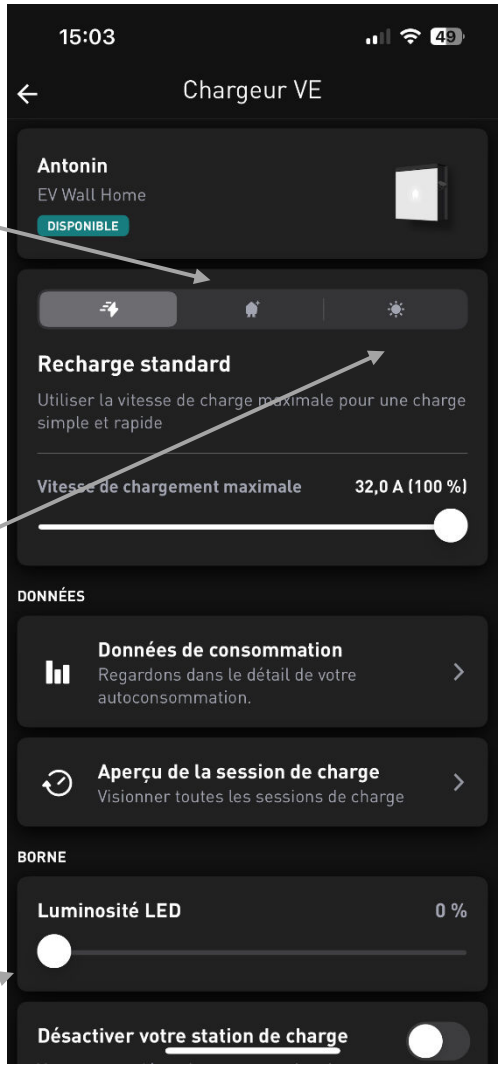

Le câble de chargement doit toujours être déconnecté d'abord du côté du véhicule. La borne possède un verrouillage mécanique identique a celui de la voiture.

1. Dashboard web

L’application smappee est également ordinateur via une page web.

Entrée « smappee dashboard » dans votre navigateur web ou l’url ci-dessous :

https://dashboard.smappee.net/login

- Vous devez vous connecter avec le même identifiant et le même mot de passe que l’application